


Verdrahtungsplan wiring diagram


S-Type *Xtreme*

Inhalt:	Seite / page	Contents:
Deckblatt	1	cover sheet
Blockschaltbild	2	block diagram
Rakelarm Teil 1	3	squeegee arm part 1
Rakelarm Teil 2	4	squeegee arm part 2
Servo Platine	5	servo PCB
Master Einheit	6	master unit
Not Halt Relais	7	safety device
Terminal Einheit	8	terminal unit
Klemmplatte	9	clamping plate
M-Touch Pro	10	m-touch pro
Servoverstärker	11	servo drive

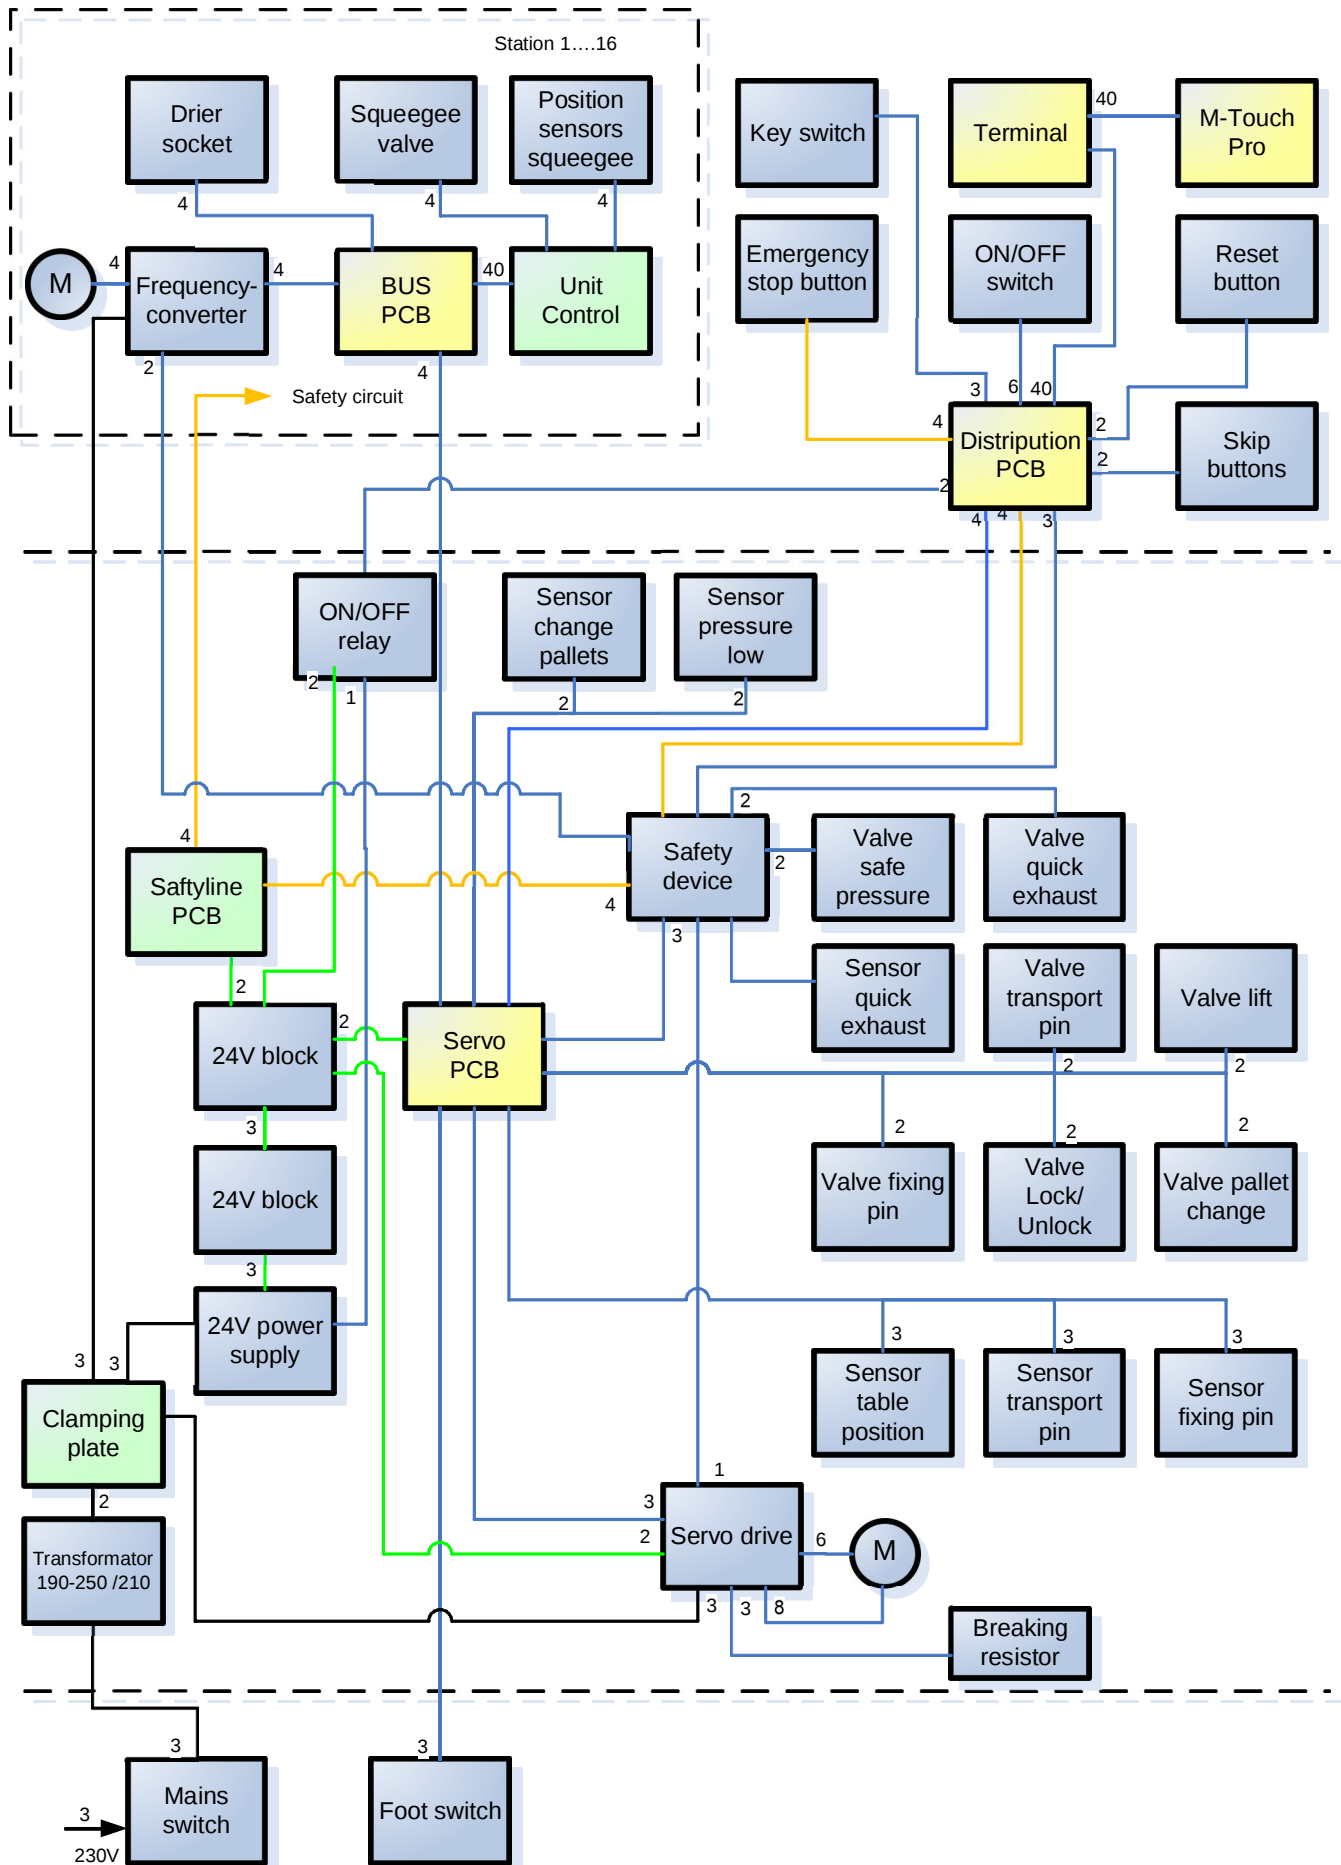

Folientastatur Station/ keypad station


07-0-0-10002-0

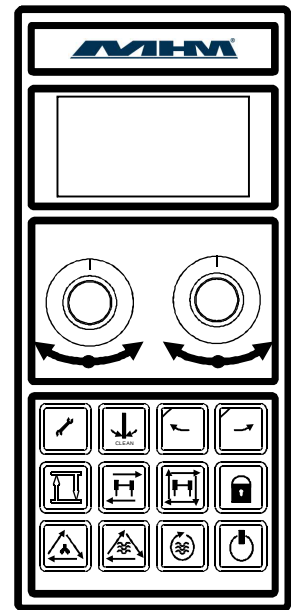

A1 Station unit

REV2 20-0-0-0439-0

REV4 20-0-0-0439-1

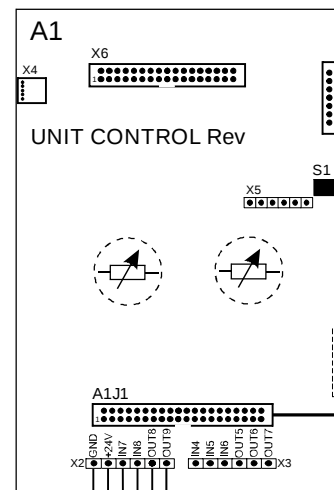


all station switch off
on the first station switch on

A2J4
BUS PCB
Seite/page 4

Magnetventil Rakel/ electromagnetic valve squeegee


20-0-0-0760-0

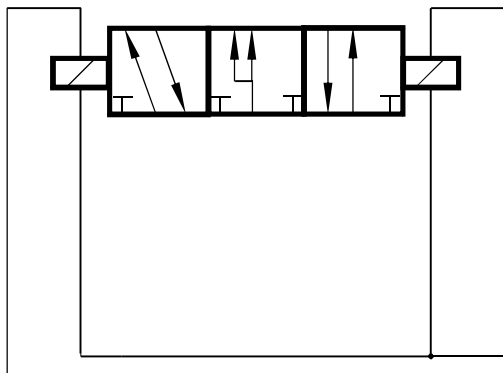

Kabel Rakel/ cable squeegee


07-0-0-0005-0


blau/blue
braun/brown
schwarz/black
weiss/white

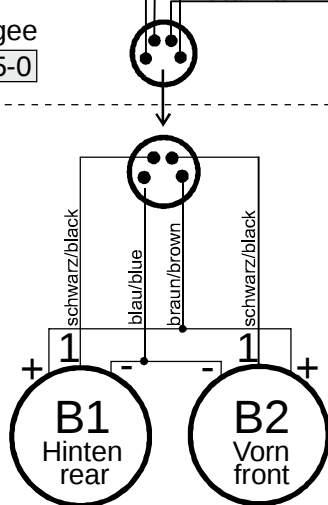

Kraftbrücke/ position sensors


20-0-0-0167-2

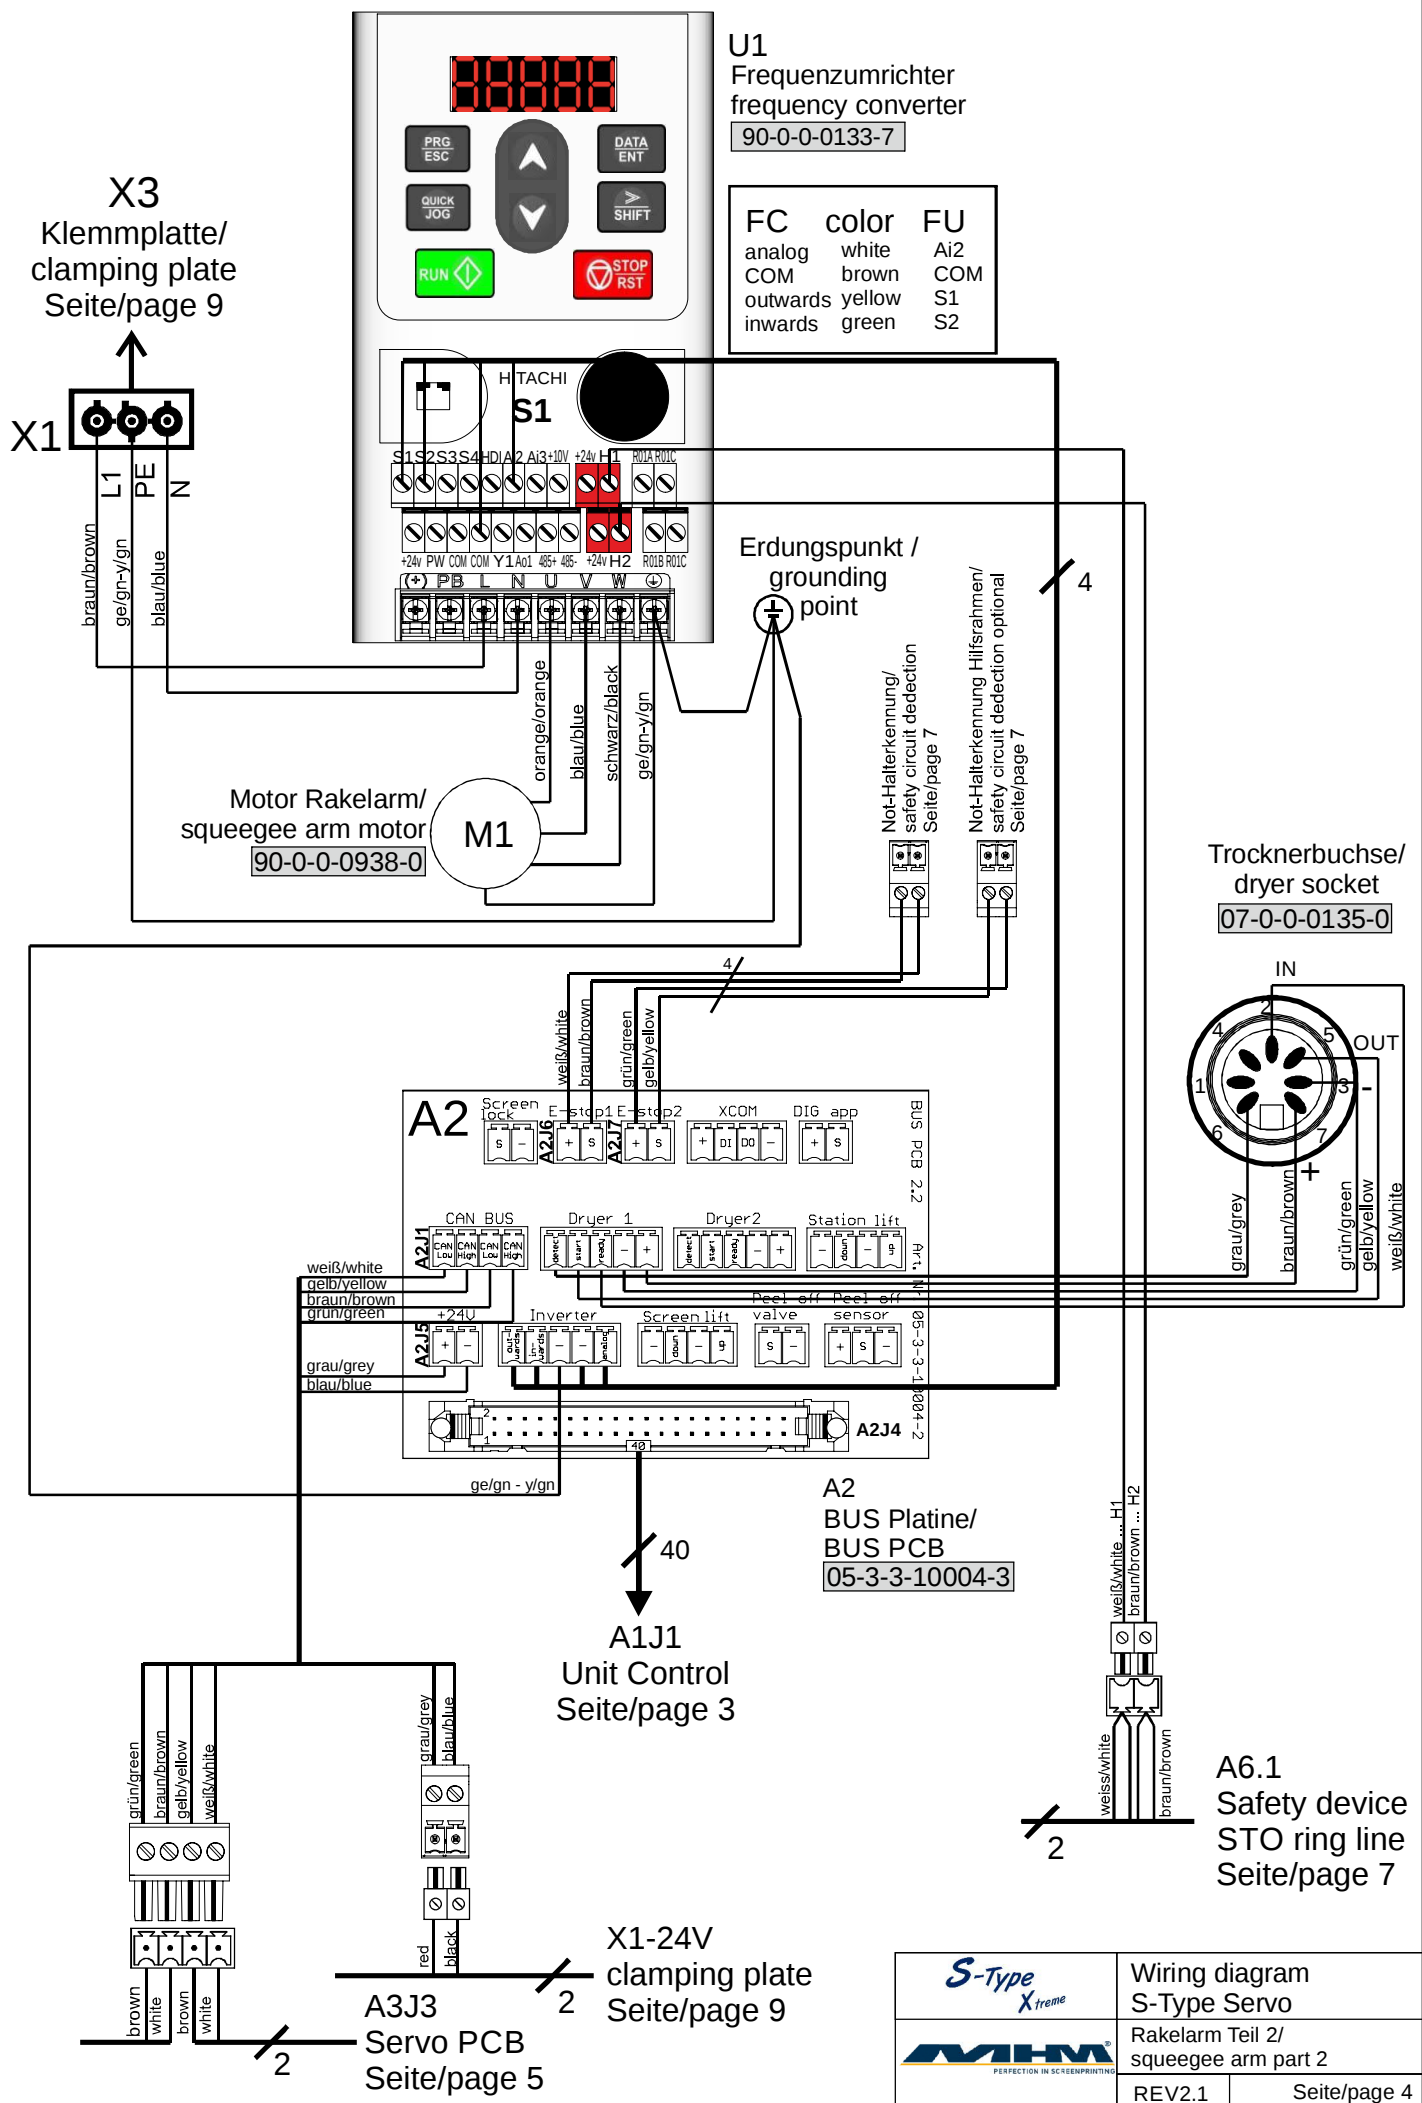

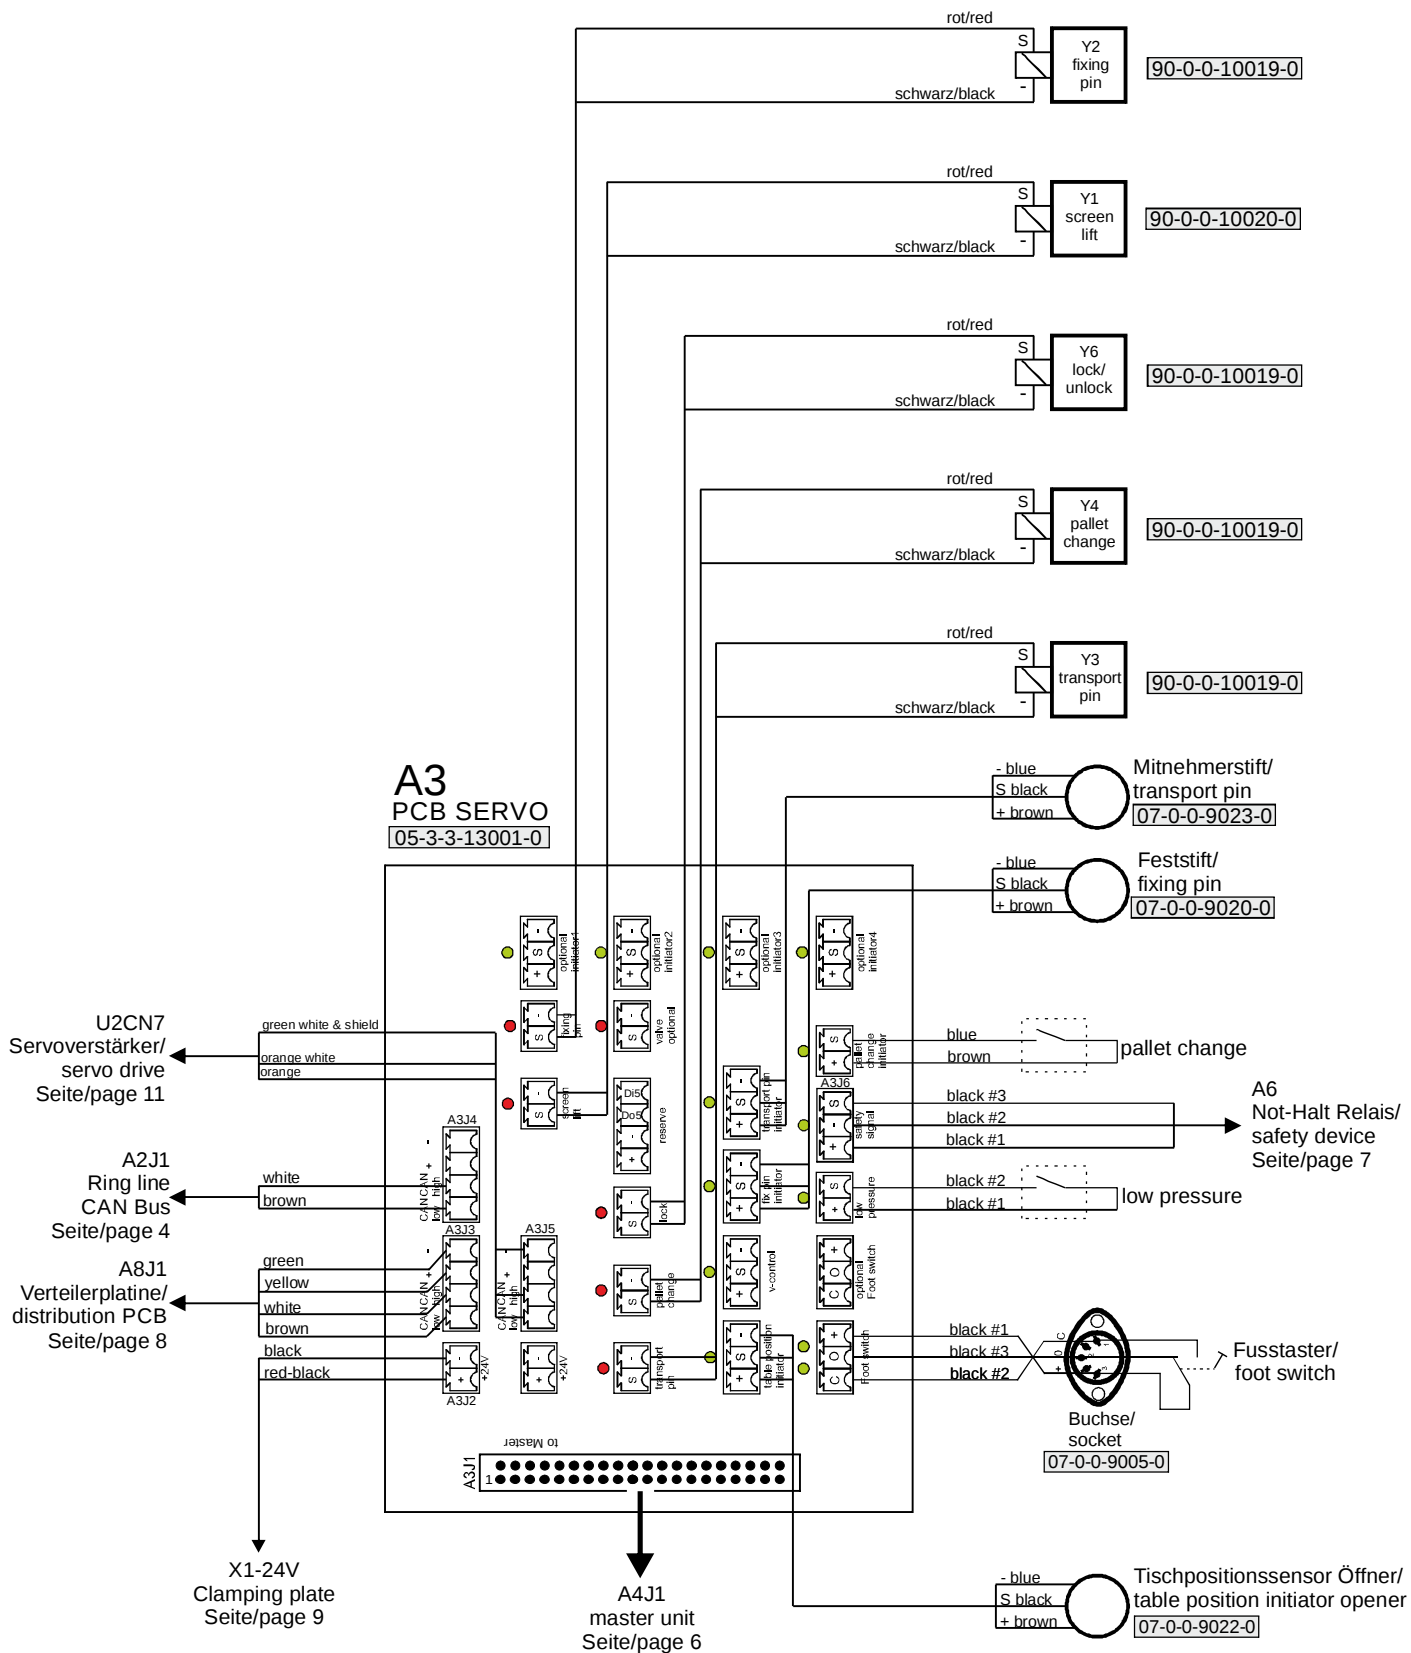

Folientastatur Station/
keypad station


07-0-0-10002-0

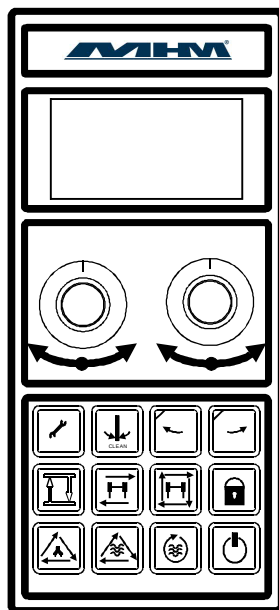

A4
Master Einheit/
master unit


REV2 20-0-0-0438-0

REV4 20-0-0-0438-1

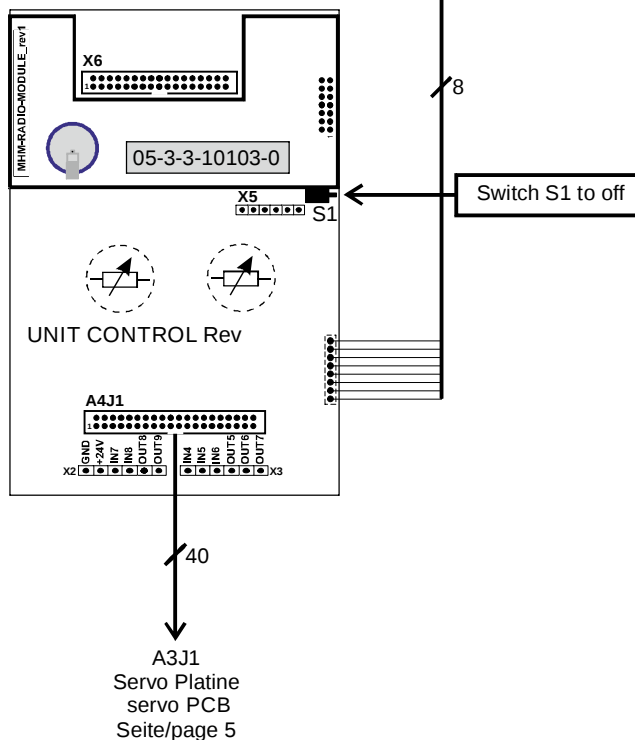


A3J1
Servo Platine
servo PCB
Seite/page 5

A5
Sicherheitskreisplatine/
safeteline PCB
05-3-3-3011-1

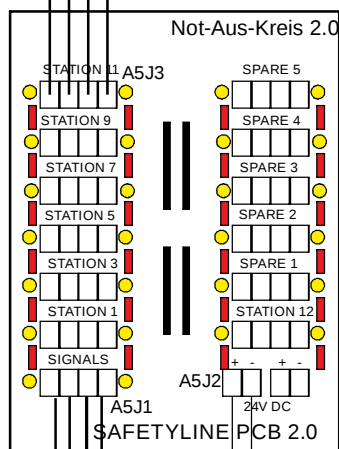


X1-24V
Klemmplatte/
clamping plate
Seite/page 9

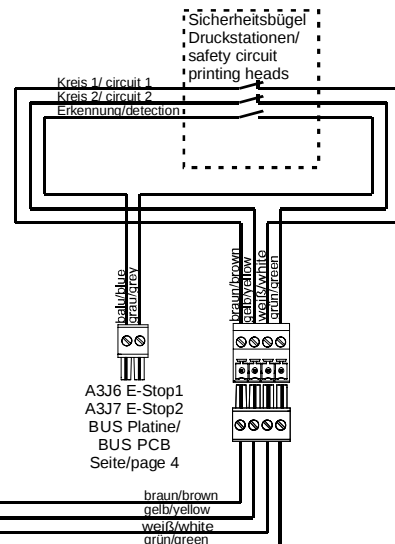


A3J6
Servo Platine/
servo PCB
Seite/page 5

schwarz/black #2
schwarz/black #1
schwarz/black #3

A6 M1S/
Sicherheitsschaltgerät
safety device
07-0-0-0824-0
A6.1 MI8O4
IO Modul
IO module
07-0-0-0825-0

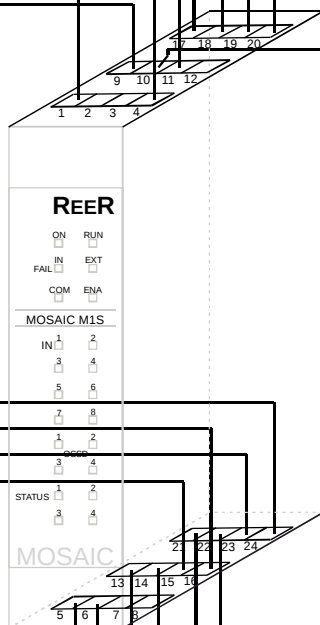

A8J4
Verteilerplatine/
distribution PCB
Seite/page 8



X1-24V
Klemmplatte/
clamping plate
Seite/page 9

Niederdruck-
ventil/
safe pressure
valve

Schnellentlüftungs-
ventil/
quick exhaust
valve

X1-24V
Klemmplatte/
clamping plate
Seite/page 9

X1-24V
Klemmplatte/
clamping plate
Seite/page 9

U2Cn2
Servoverstärker/
servo drive
Seite/page 11



U1X2
Frequenzumrichter/
frequency converter
Seite/page 4

grün/green
gelb/yellow
weiß/white
braun/brown


A8J3
Verteilerplatine/
distribution PCB
Seite/page 8

Folientastatur Terminal Front keypad terminal front

07-0-0-10003-0

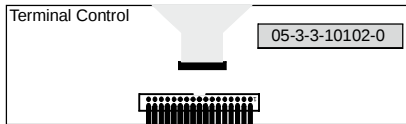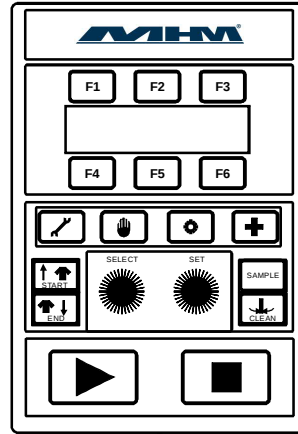

A7
Unit Control
REV2 20-0-0-0437-0
REV4 20-0-0-0437-1

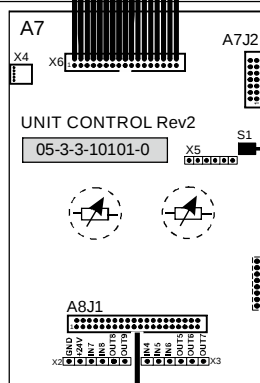

A10J1
Terminal Modul
Seite/page 10

Switch S1 to ON

A3J3
Servo Platine/
PCB servo
Seite/page 5

A8
Verteilerplatine/
DistributionPCB
05-3-3-0034-0

Not Halt Taster/
Emergency
stop button
20-0-0-0490-0

A6
Sicherheitsschaltgerät/
safety device
Seite/page


Skip Taster/
skip button
07-0-0-0529-0


Reset Taster/
reset button
07-0-0-0735-0

A6.1
Sicherheitsschaltgerät/
safety device
Seite/page 7

Ein Ausschalter/
On/Off switch
90-0-0-9023-0

Safety
level key
20-0-0-0795-0

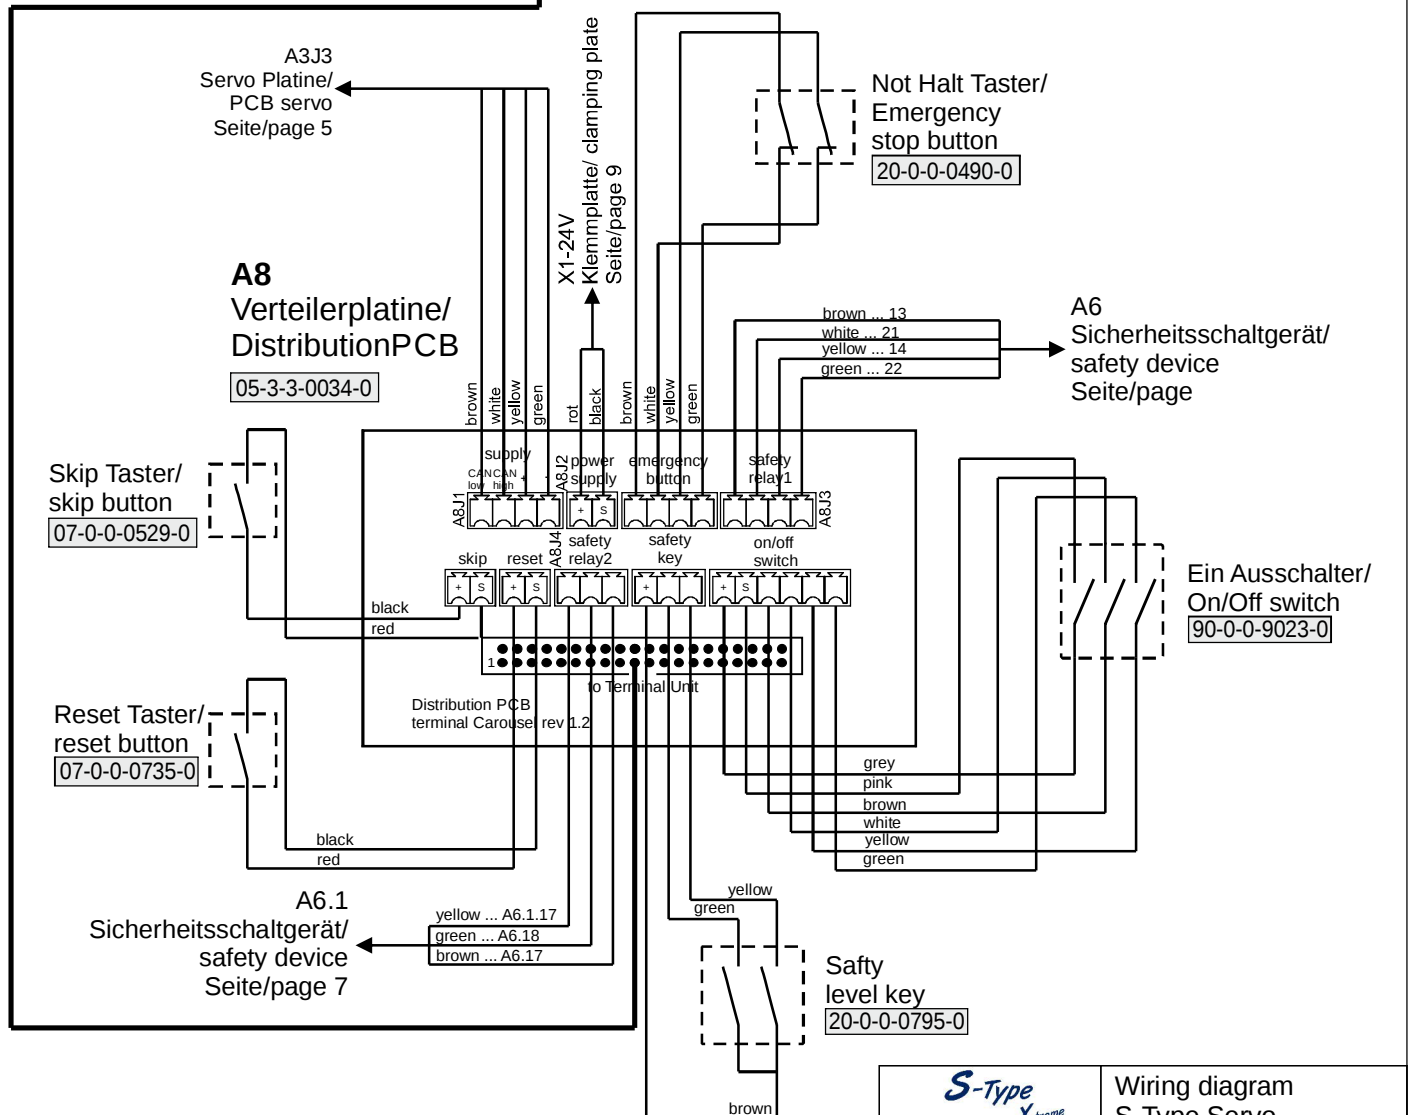

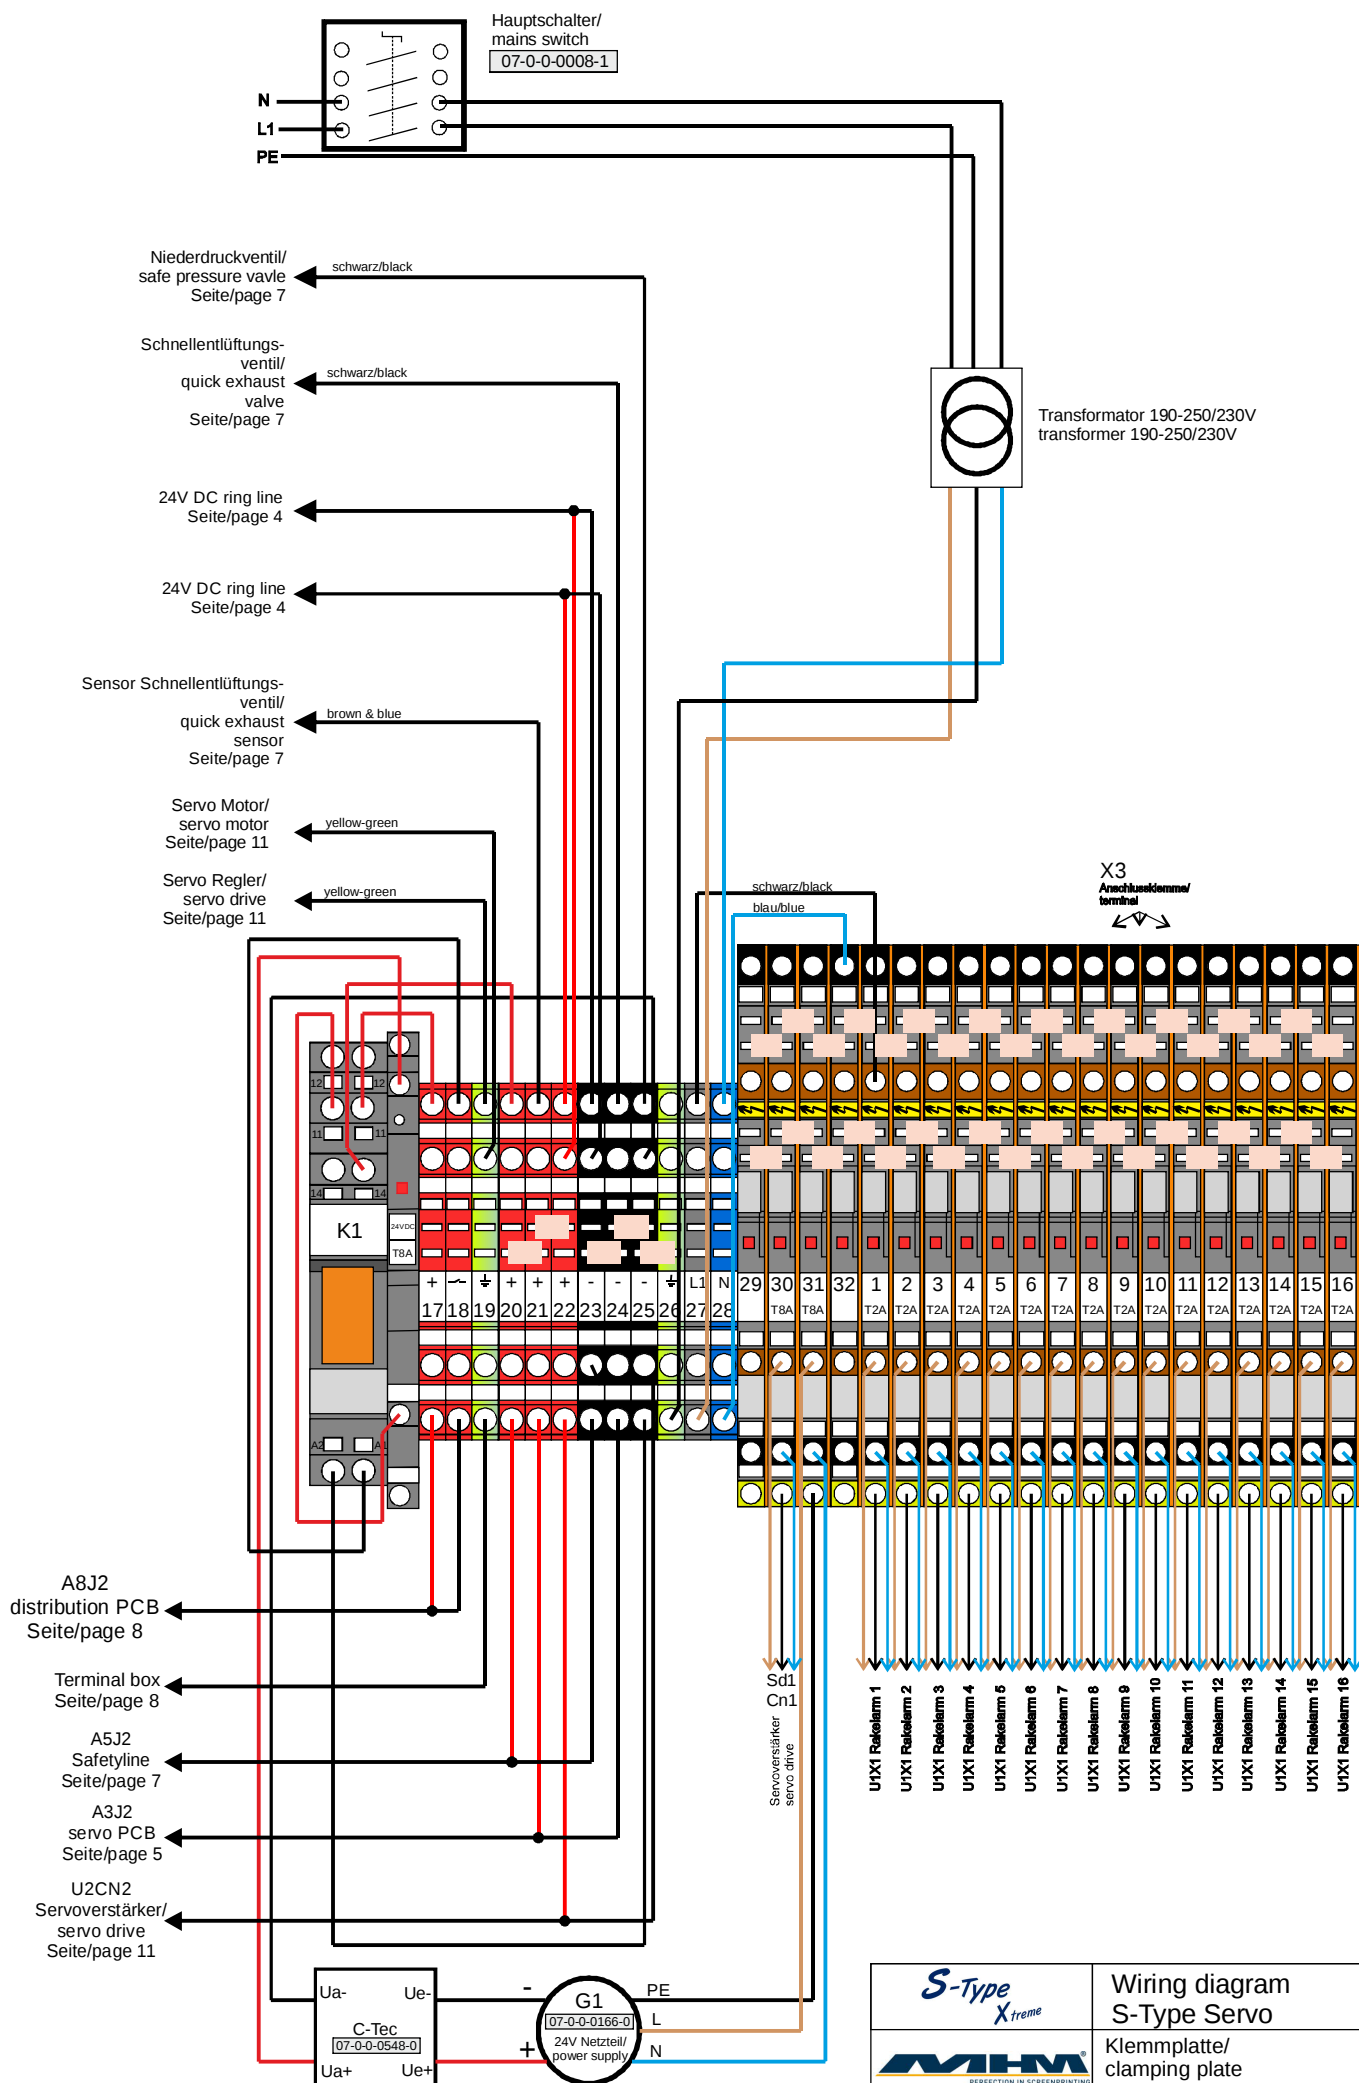

A9
Samsung Galaxy Tab A8
07-0-0-0823-0



A10
Terminal Modul PCB
05-3-3-10104-0

